


REVO®

uno²

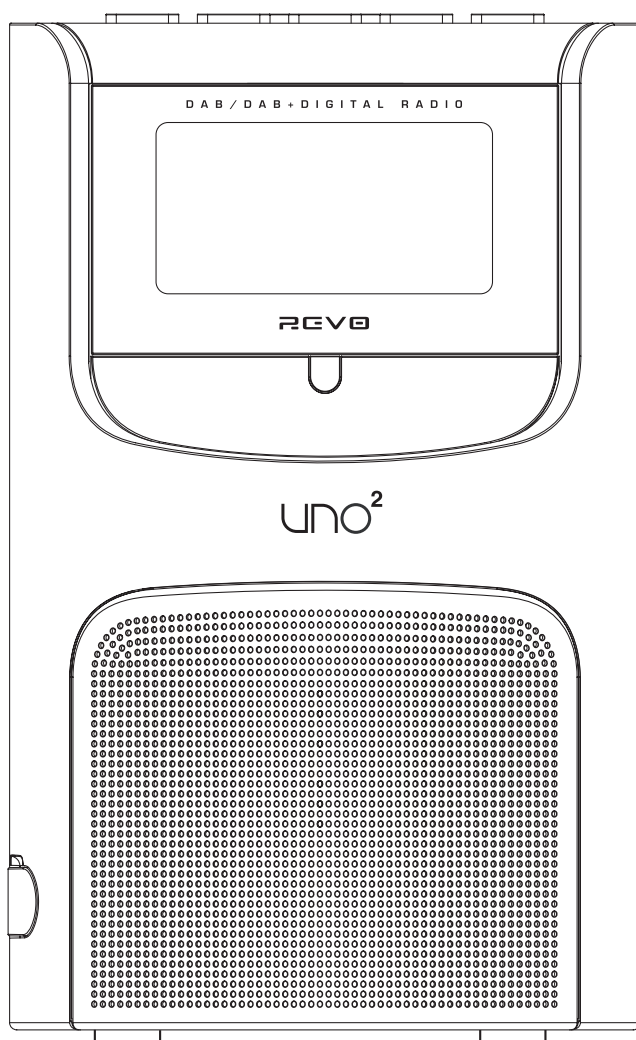

■ Operating Guide

■ mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d'emploi

Contents

■ Welcome to Revo	3	■ Manual Tuning	6
Benefits of DAB radio	3	Set DRC	6
Uno overview and key features	3	DRC - Dynamic Range Control	6
Warranty	3	Local and Full Scan	6
Warranty registration	3	Favourite Station Presets	6
■ Controls and Connections	3	■ Alarm	7
Powering Uno	3	Setting an alarm	7
■ Getting Started	4	Sleep mode	8
Uno's Control Method	4	■ FM Operation	9
Uno's Menus Explained	4	■ M-Port™	9
LCD Brightness Setting	4	■ Trouble-Shooting	10
■ DAB Operation	5	■ Technical Specification	10
Choosing a station	5		
Change display mode	5		
■ Menu Options	6		
To change station order	6		

Preface

Copyright and Acknowledgements

Copyright © 2009 Revo Technologies Ltd.
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

The information in this guide is believed to be correct at the time of publication. However, our policy is one of continuous development and so the information is subject to change without notice.

Revo®, UNO 2™ and M-Port™ are trademarks or registered trademarks of Revo Technologies Limited.

iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Safety Warnings

Do not operate this radio near water.
Avoid small objects and liquids from getting into this product.
Do not remove screws or casing parts.
Use only the power supply unit supplied.

EEC: This product has been designed and type-tested to comply with EU requirements and carries a CE mark.

RoHS  
COMPLIANT

Technical Support

Should you encounter any difficulties with the operation of your radio, or should you suspect that it may be faulty in some way, please call our technical support department on the number below:

01555 666 161

Alternatively, email support@revo.co.uk or visit the troubleshooting section of our website at: www.revo.co.uk/support

Welcome to Revo DAB

Thank you for buying our Uno digital radio, we feel sure that it will provide you with years of enjoyment and reliable service.

This guide has been designed to quickly get you up-and-running and listening to DAB and DAB+ digital radio, offer guidance on the more complex features of this product and provide information on safety, warranty and registration.

Benefits of Digital Radio

- Clear, interference free digital sound
- Many more stations, much more choice
- No frequencies, select by station name
- No re-tuning
- Text information via LCD screen

Uno Overview

Uno combines high quality DAB/DAB+ and FM radio reception with sophisticated alarm clock functionality including snooze and sleep features.

Uno can also be used as a high quality speaker system for your iPod™ (or other MP3 player of external sound source).

Simply connect your device to Uno's MPort using the audio lead supplied.

Warranty

Revo Technologies Ltd warrants to the purchaser that this product will be free from parts and manufacturing defects in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase.


This warranty does not apply in cases of accidental damage, where the case has been removed, wear and tear, negligence, modification or inappropriate use.

Should you encounter problems with this product, please contact your supplier or alternatively see page 2 of this guide for technical support contact details.

Warranty Registration


It is a warranty condition that you register your purchase by either completing the warranty card enclosed with your radio or alternatively registering online at www.revo.co.uk/register

Controls and Connectors


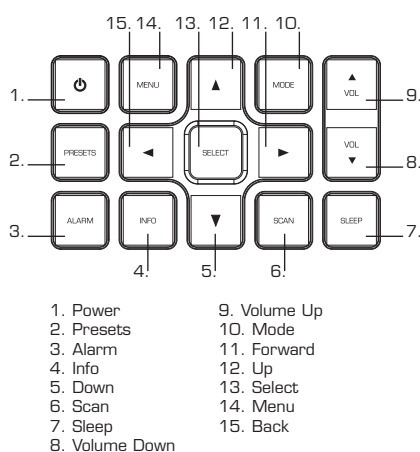


Powering Uno

Your Uno radio is powered from the mains using the power adaptor supplied.

Insert the power adaptor plug into the DC power socket on the rear of Uno. Pressing the  button will switch Uno on.

Only use the power adaptor supplied. Replacements are available, visit www.revo.co.uk for further details.

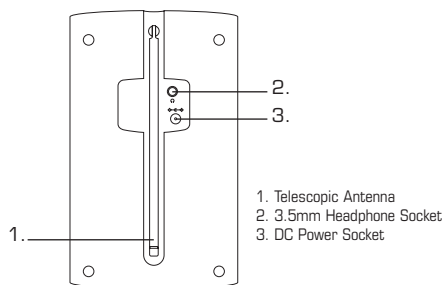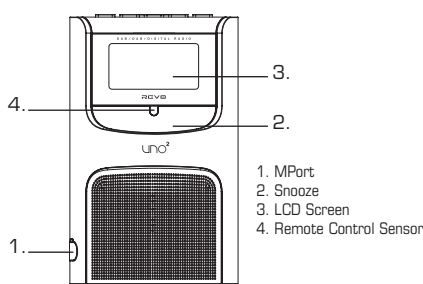

Getting Started

Uno is a sophisticated digital radio device, with several modes of operation and many advanced features.

In order for you to get the most out of Uno's functions, it is important that you learn how to use the cursor based control system, and also understand how Uno's menus work.

Uno's Control Method

Uno's control method is based around seven main keys as identified below.

Diagram of the four cursor keys and the select, menu and mode button

Label each of the keys as follows:

▲ Scroll Up:

Press to scroll through menu options

◀ Scroll Back:

Press to return to the previously selected menu entry. Repeatedly pressing will return you to the top level of the Mode menu (for the mode you are in).

▶ Scroll Forward:

When in text entry screens, this key can be used to navigate through the characters.

It can also be used to move through to the next menu level.

▼ Scroll Down:

Press to scroll through menu options

SELECT – Press to select the current menu entry. In FM mode, pressing **SELECT** will initiate an FM scan.

Menu:

Press to enter (or return to) the Mode menu for the mode of operation you are currently in. Pressing for a second time will return you to the 'playing' screen.

Mode:

Sequentially cycles through each of the modes of operation.

Using these keys, you will be able to perform most functions and navigate through Uno's various menus

Uno's Menus Explained

Uno has three types of menu as follows:

Main Menu

This is Uno's principle (top level) menu, and allows you to enter different operating modes, setup the radio, and view information such as software version and your radio's ID number.

Mode Menus

The Mode menus are so called because they show the functions available within the context of each of the operating modes (internet radio mode, DAB mode, FM etc.).

Pressing the **MENU** button at any time will take you to the Mode menu of the operating mode your radio is currently in. Each Mode menu includes a listing for Main Menu – selecting this option will return you to the top level Main Menu (as described above).

Main Menu

The Main menu provides access to the following modes and sub-menus:

DAB System Setup
FM
Info

On powering-up Uno for the first time, you will be presented with this menu. To select an option from the menu, simply use the ▲ or ▼ keys to move through the menu options, and press **SELECT** or ▶ to make a selection or move to the next menu level.

LCD Brightness Setting


- Uno allows the user to individually define the LCD backlight brightness level for both its 'Standby' and 'Power-On' modes of operation.
- There are three preset brightness levels to choose from, Low, Medium or High.
- The 'Backlight' setting can be found in the 'System Setup' section of Uno's 'Main Menu'.



DAB Mode

Choosing a Station

- Firstly ensure that you have extended Uno's telescopic antenna.
- Enter 'DAB Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'DAB Mode' is displayed on Uno's display.
- If this is the first time you have used Uno it will scan for DAB stations in your area and store them in memory. Uno will also set its clock and date at this point.
- Pressing the **SCAN** button will manually instruct Uno to perform a station scan.
- When the station scan has been completed, stations will be displayed in numeric then alphabetic order. The first station in the list will be selected.
- If no DAB signal is found, try relocating your radio. Alternatively, it may be necessary to check that DAB coverage is available where you live.
- Select your station choice by using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the station list and press **SELECT** or ► the key to make your selection.

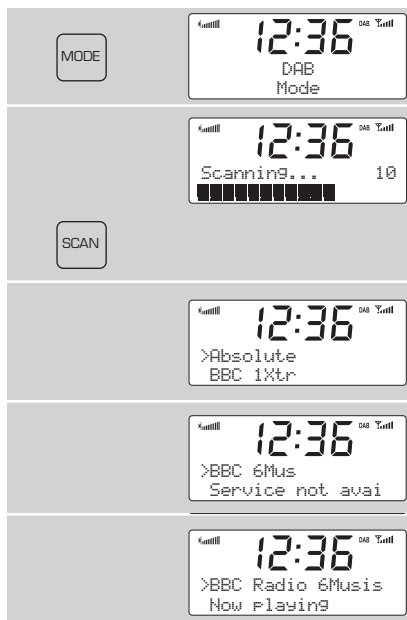

To Change the Display Mode

- Uno has nine different display modes. Simply press the **INFO** button to cycle through each mode. These display modes are explained in the table opposite:

Display option	Example
Normal display with scrolling text	
Signal level, indicator on bar shows minimum acceptable level	
Type of broadcast	
Broadcaster	
Station name and frequency	
Signal strength	
Data rate and broadcast type	
Time	
Date	

DAB Mode Menu Options

Uno has a number of additional functions that are accessed through the DAB Mode menu, as follows:

Station Order

- Press the **MENU** key in DAB Mode then select 'Station order'.

To specify the order in which stations are displayed

- Select the **Station order** option.
- Use the ▲ and ▼ cursor keys to scroll through the options, and press **SELECT** or the ► key to make your selection.

The following table describes the options available under the 'Station Order' menu:

Station order	Description
Alphanumeric	Lists stations in alphabetical order.
Ensemble	Lists stations by multiplex.
Valid	Lists only active stations.

Manual Tune

- Choose the 'Manual tune' option from the DAB Mode menu.
- The 'Manual tune' selection screen allows you to select a particular frequency to tune to. The list of frequencies displayed is dependant on the currently-set frequency band and contains all of the frequencies within that band. It starts with the short name of the frequency, for example 12B, and is followed by the actual frequency in MHz.
- If there is a station corresponding to this station number and frequency, the display will show the name, frequency, and a tuning meter will show the signal strength.

DRC - Dynamic Range Control

- Uno includes a dynamic range control that automatically boosts the volume of quieter sounds for listening in noisy environments.
- The DRC control is found in the DAB Mode menu under 'DRC'. There are three pre-defined settings as follows:

DRC	Description
DRC Low	Dynamic Range Control is set to half
DRC High	The recommended setting for noisy environments
DRC Off	Dynamic Range Control is switched off

Local and Full Scan

- As time passes, new stations will become available in your area. To find them and add them to your station list it is necessary to perform either a 'Local' or 'Full' scan. Both operations can be accessed via the DAB Mode menu.
- A Local Scan performs a shorter scan of only the 'local' ensemble range.
- A Full Scan will take longer, but will cover the complete DAB ensemble range.

Favourite Station Presets

- Uno allows you to store 10 favourite station presets, either via the 10 preset keys on Uno itself, or on the Uno remote control.
- To save the station you are currently listening to as a preset, simply press the **PRESET** button and use ▲ and ▼ to find an unused location, then press **SELECT** to store.
- To listen to a stored station press the **PRESET** button then use ▲ and ▼ to locate your desired preset.


Alarm Mode

Uno must have its clock and date set to use the alarm functionality.

To automatically set the time and date, tune to a DAB service and Uno will extract the correct time and date from the DAB broadcast stream. Alternatively, the time and date can be manually set via the 'Time Setup' option, this can be found under the 'System Setup' menu, which is located in the 'Main Menu.'

Setting An Alarm

- Uno allows you to store up to four different alarm programmes in memory.
- To set an alarm, press the **ALARM** button.
- Uno will now ask you to choose which of the four alarm memories you'd like to use. Use the **▲** and **▼** keys too choose an alarm and press **SELECT**.
- To set an alarm, use the **▲** and **▼** keys to choose one of the four available alarm memories, then press **SELECT**. To set the wake-up time use the **▲** and **▼** keys to scroll to 'Time', press **SELECT**, now use the **◀** and **▶** buttons, together with **SELECT**, to set the wake-up hour, before moving onto the minute setting. When your wake-up time has been set, press **SELECT**.
- To set the alarm type, scroll to 'Days' and press **SELECT**. You will be given the option of Daily, Once, Weekdays or Weekends. Use the **▲** and **▼** to choose alarm type, then press **SELECT** to confirm.
- You can now decide whether you would like to be woken up by DAB, FM or Buzzer. To choose the wake-up mode press the **▼** key to scroll through the options, then press **SELECT**.
- If you have chosen to wake-up to DAB or FM, you can choose to wake-up to the last station you were listening to.
- Alternatively you can decide to be woken up by a station held as one of your presets. You will be asked to choose the particular preset number. Use the **▲** and **▼** keys to navigate through the preset list, then press **SELECT** to set your choice.
- You will now have the option to set the wake-up volume for your alarm. Scroll to 'Volume', press **SELECT** then use the **▲** and **▼** keys to adjust the volume, then press **SELECT** to set.
- Finally, you should select 'Save' from the menu to complete your alarm programme.
- When Uno has an active alarm in its memory, the alarm icon will appear on the top line of Uno's display at all times.

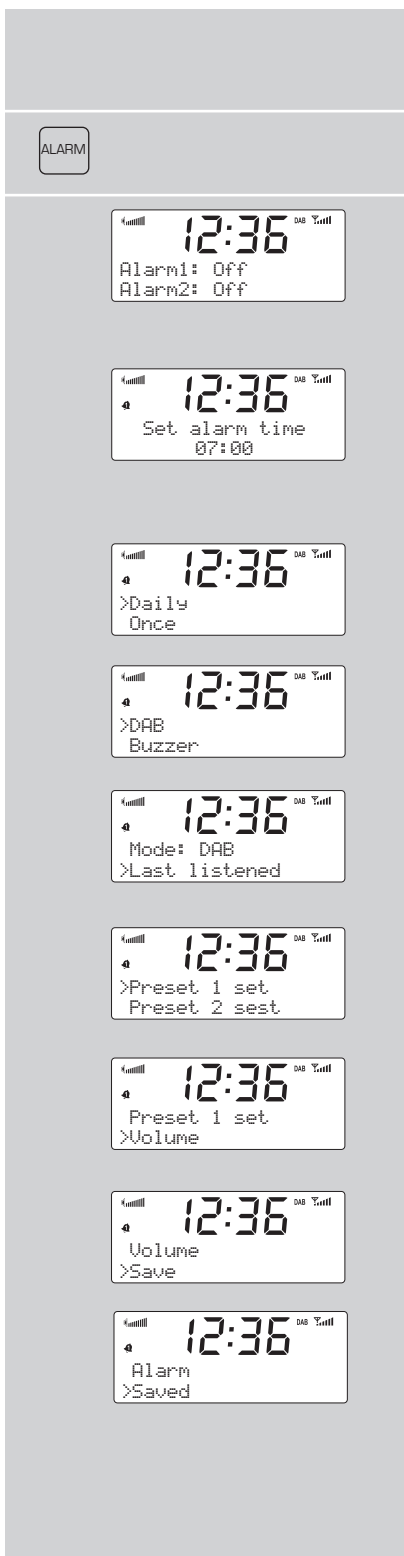


Halting An Alarm


- To halt an alarm, press any button on Uno's keypad. Alternatively, tap the **SNOOZE** button to mute the alarm for a period of 5 minutes.
- Uno will allow you to activate the Snooze feature up to 6 times (30 minutes).
- When Uno is in Snooze mode, the Snooze icon will be displayed on-screen, together with the current time and remaining Snooze period.

Editing An Alarm

- To turn off a pre- saved alarm, press the **ALARM** button then use the ▲ and ▼ keys to locate the correct alarm, then press **SELECT**.
- You can now choose to turn the active alarm OFF, or edit any of the other settings such as wake-up time, wake-up mode or alarm volume.





ALARM



Sleep Mode

Setting A Sleep Period

- It is possible to programme Uno to turn off after a pre-defined period of time. To do so, select the 'System Setup' option from the Main Menu.
- Now select the 'Time setup' option. Within this menu select 'Sleep'.
- Now, using the ▼ and ▲ keys, you can select a sleep time period of 15, 30, 45, 60, 75 or 90 minutes.
- Uno will now automatically put itself into standby mode after the time has elapsed.



FM Mode

FM Operation

- Extend the telescopic antenna found on the rear of Uno.
- Enter 'FM Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'FM Mode' is displayed on Uno's LCD display.
- If this is the first time Uno has been in FM mode, it will start at the beginning of the FM frequency range. Otherwise, the last FM station you were listening to will be selected.
- To scan through the FM frequency range press the **▲** and **▼** buttons.
- To 'SEEK' the next active station, press the **SELECT** button.

Favourite Station Presets


- Uno allows you to store 10 favourite station presets, either via the 10 preset keys on Uno itself, or on the Uno remote control.
- To save the station you are currently listening to as a preset, simply press the **PRESET** button and use **▲** and **▼** to find an unused location, then press **SELECT** to store.
- To listen to a stored station press the **PRESET** button then use **▲** and **▼** to locate your desired preset, then press **SELECT**.



MPort Mode

Using MPort

- Revo's MPort connector allows for quick and easy connection of an iPod®, similar MP3 player or sound source.
- Using the connection lead supplied, Uno is transformed into a high quality digital audio speaker system.
- Connect one end of the supplied audio lead to the headphone (or auxiliary out) socket of your source device, then connect the other end to the MPort on the side of Uno.
- Uno's LCD screen will now display the word 'MPort' on its screen.
- You should adjust the output volume level on both the source device and on Uno itself to gain optimal volume levels and sound performance.

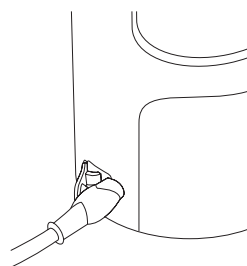

Trouble-Shooting

DAB Digital Radio

- Q.** I hear a 'bubbling' noise on some stations.
- A.** If the signal strength is too low, a break-up in reception can occur. This sound is the result. Make sure that Uno's antenna is fully extended and in an upright position. If the problem persists, move Uno to another location or check that you are in an area where reception of this station is possible.
- Q.** I get a 'No stations available' message?
- A.** Make sure that your antenna is fully extended and vertical. Check the signal strength and move Uno to another location if necessary.
- Q.** Uno's clock isn't set.
- A.** Uno needs to be able to pick-up a DAB signal or have its clock set manually. If Uno can find a DAB station, it can then set its clock.

Factory Reset


■ In the unlikely event that Uno performs erratically, it is possible to perform a software reset to restore the original factory settings. The factory reset option can be found under the System Setup heading, which itself can be found under the Main Menu.

Technical Specification

- **General:** Mono DAB and FM radio with full Band III reception.
- **Speaker:** 2" full-range neodymium, 8W power handling
- **Audio Power Output:** 2W
- **Frequency Ranges:** DAB Band III (174 - 240 MHz)
DAB+ coverage
FM (87.5 - 108 MHz)
- **Antenna:** Integral telescopic aerial
- **Input Connectors:** DC power adaptor socket (230V adapter supplied)
3.5mm line-in for auxiliary devices (M-Port)
- **Output Connector:** 3.5mm headphone socket
- **LCD Display:** Double height, high resolution negative display with digital clock, status icons and two information lines
- **Alarm Clock:** Alarm clock with snooze and sleep functions
- **Presets:** 10 x DAB and 10 x FM presets
- **Remote Control:** Infra-red remote control
- **Mains Power Supply:** 12V 1.2mA
- **Approvals:** CE marked and RoHS compliant.
- **Dimensions:** 167mm (H) x 105mm (W) x 105mm (D)

REVO®

UNO²

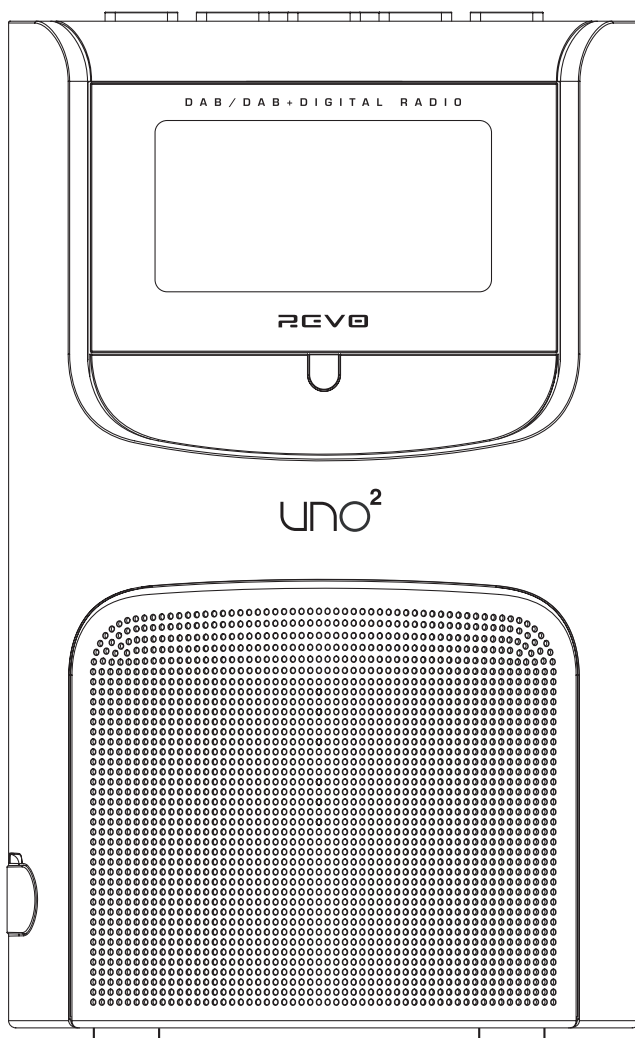

■ Operating Guide

■ mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d'emploi

Table des matières

■ Bienvenue chez Revo	3	■ Réglage manuel	6
Avantages de la radio numérique	3	Réglage DRC	6
Vue d'ensemble d'Uno et données	3	DRC – Contrôle de réglage dynamique	6
Garantie	3	Recherche automatique locale et complète	6
Enregistrement de garantie	3	Présélections de station	6
■ Contrôles et connexions	3	■ Alarme	7
Puissance d'Uno	3	Réglage d'alarme	7
■ Démarrage	4	Mode sommeil	8
Méthode de contrôle d'Uno	4	■ Opération FM	9
Menus détaillés d'Uno	4	■ M-Port™	9
Réglage de l'écran à cristaux liquides	4	■ Dépannage	10
■ Opération DAB	5	■ Détails techniques	10
Choix d'une station	5		
Changement du mode d'affichage	5		
■ Options du menu	6		
Pour changer la commande de station	6		

Préface

Droit d'auteur et remerciements

Copyright © 2009 Revo Technologies Ltd.
Tous droits réservés.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Les informations contenues dans ce guide ont été vérifiées et sont correctes au moment de la publication. Cependant notre politique est celle du développement continu, les informations sont ainsi susceptibles de modifications sans avis préalable.

Revo®, UNO 2™ et M-Port™ sont des marques ou des marques agréées Revo Technologies Limited.

iPod® est une marque agréée d'Apple Computer, Inc.

Précaution de sécurité

Ne pas utiliser la radio près d'une source d'eau. Empêcher les petits objets ou des liquides de pénétrer à l'intérieur de la radio. Ne pas enlever des vis ou des parties de l'emballage. N'utiliser que les câbles d'alimentation électrique fournis.

CEE: Ce produit a été conçu et testé pour correspondre aux exigences d'une marque CE.

RoHS COMPLIANT  

Assistance technique

Si vous avez des difficultés avec la manipulation de votre radio, ou bien si vous pensez que votre radio est défectueuse, veuillez appeler notre service d'assistance technique au numéro suivant:

01555 666 161

Sinon envoyez un courriel à **support@revo.co.uk** ou allez dans la section dépannage de notre site sur la page: www.revo.co.uk/support

Bienvenue chez Revo DAB

Merci d'avoir acheté notre radio digitale Uno, nous sommes certains que vous pourrez l'utiliser pendant des années et en être totalement satisfaits.

Ce guide a été conçu pour vous permettre d'installer rapidement votre radio DAB et DAB+ et de pouvoir l'écouter, de vous guider sur les caractéristiques les plus complexes de ce produit et de vous fournir les informations de sécurité, de garantie et d'enregistrement.

Avantages de la radio digitale

- Claire, pas de brouillage, son digital
- Beaucoup de stations, plus de choix
- Pas de fréquences, sélection par nom de station
- Pas de double réglage
- Information sur l'écran à cristaux liquides

Vue d'ensemble d'Uno

Uno combine la haute qualité DAB/DAB+ et la réception de radio FM avec une fonction réveil sophistiquée incluant les caractéristiques de répétition d'alarme et de sommeil.

Uno peut également être utilisé comme un système de haut-parleur de grande qualité pour votre iPod™ (ou un autre lecteur MP3 de source de son extérieur).

Il suffit de connecter votre appareil au Mport d'Uno en utilisant le câble de son fourni.

Garantie

Revo Technologies Ltd garantit à l'acheteur que ce produit n'aura pas de défauts de fabrication lors d'une utilisation normale durant une période d'un an à partir de la date d'achat.




Cette garantie ne s'applique pas dans les cas de dommages accidentels, lorsque l'emballage a été enlevé ou cassé, lors de négligences ou d'utilisation inappropriée.

Si vous avez des problèmes avec ce produit, veuillez prendre contact avec le fournisseur ou bien reportez-vous à la page 2 de ce guide pour les détails concernant l'assistance technique.

Enregistrement de garantie


Il est obligatoire d'enregistrer votre achat, soit en complétant la fiche de garantie ci-jointe ou en ligne à l'adresse suivante www.revo.co.uk/register

Contrôles et Connexions

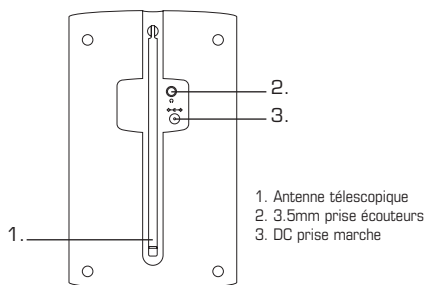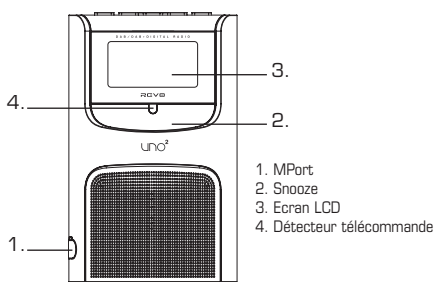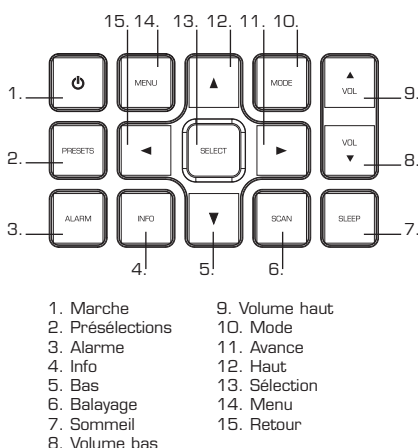

Puissance Uno

Votre radio fonctionne en utilisant l'adaptateur fourni.

Insérer l'adaptateur branché sur la prise DC marche à l'arrière d'Uno. Appuyez sur  et vous mettrez Uno en marche.

N'utiliser que l'adaptateur fourni. Vous pouvez obtenir des adaptateurs de remplacements, allez sur le site www.revo.co.uk pour plus de détails.

Démarrage

Uno est un appareil de radio digitale sophistiqué qui contient plusieurs modes de fonctionnement et beaucoup de caractéristiques avancées.

Pour que vous puissiez utiliser au mieux les fonctions d'Uno il est important que vous appreniez à utiliser le curseur qui est la base du système de contrôle et que vous compreniez également comment fonctionne les menus Uno.

Méthode de contrôle d'Uno

La méthode de contrôle d'Uno est basée sur sept touches identifiées plus bas.

Le diagramme des quatre touches curseurs et du bouton de sélection, de menu et de mode.

Classez chaque touche comme indiqué:

▲ Faire défiler de bas en haut:

Appuyer pour vous déplacer dans les options du menu

◀ Faire défiler par retour:

Appuyer pour retourner à l'entrée du menu sélectionnée précédemment. En appuyant de façon répétée vous retournerez au niveau du mode menu (du mode dans lequel vous êtes).

► Faire défiler pour avancer:

Quand elle est affichée, cette touche peut être utilisée pour naviguer dans les caractères.

On peut aussi l'utiliser pour se déplacer dans le prochain niveau du menu.

▼ Faire défiler de haut en bas:

Appuyer pour vous déplacer dans les options menu.

SELECTION – Appuyer pour sélectionner l'entrée actuelle du menu. Sur le mode FM, vous commencerez la recherche automatique en appuyant sur **SELECTION**.

Menu:

Appuyez pour entrer (ou retourner) dans le menu Mode pour le mode de fonctionnement dans lequel vous êtes actuellement. En appuyant pendant une seconde vous retournerez sur l'écran "lecture".

Mode:

Entoure de façon séquentielle chaque mode de fonctionnement.

En utilisant ces touches, vous pourrez accéder à d'autres fonctions et naviguer à travers les différents menus d'Uno.

Menus détaillés d'Uno

Uno a deux types de menus:

Menu principal

Il s'agit du menu principal (niveau élevé) et il vous permet d'entrer dans des modes de fonctionnement différents, de régler la radio et de voir des informations telles que la version du logiciel et le numéro d'identification de votre radio.

Menus mode

Les menus mode sont appelés ainsi car ils montrent les fonctions disponibles dans le contexte des modes de fonctionnement (mode radio Internet, mode DAB, FM, etc).

En appuyant à n'importe quel moment sur le bouton **MENU** vous irez sur le menu Mode du mode de fonctionnement sur lequel votre radio est actuellement. Chaque menu Mode comprend une liste de menu principal – en sélectionnant cette option vous retournerez au menu principal (niveau supérieur) (comme il est décrit plus haut)

Menu principal


Le menu principal fournit l'accès aux modes et sous-menus suivants:

DAB Régler du système
FM
Info

En mettant en marche Uno pour la première fois vous entrerez sur ce menu. Pour sélectionner une option du menu, utilisez simplement les touches ▼ ou ► Pour vous déplacer à travers les options du menu et **SELECTION** ou ► pour faire un choix ou se déplacer au niveau suivant du menu.

Réglage de l'écran à cristaux liquides

- Uno permet à l'utilisateur de définir individuellement le niveau d'intensité de l'écran pour ces modes "en attente" et "en marche".
- Il y a trois niveau de clarté, basse, moyenne et haute.
- le réglage "projecteur de fond" peut être trouvé dans la section "réglage du système" du "menu principal" d'Uno.

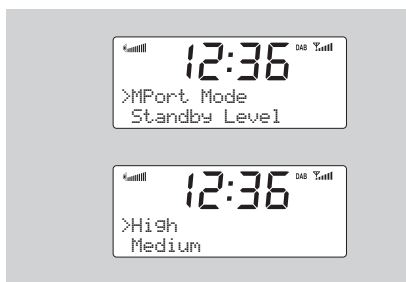

DAB Mode

Choisir une station

- Tout d'abord, assurez-vous que vous avez bien sorti l'antenne télescopique.

- Entrer 'ModeDAB' à partir du menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le "mode DAB" apparaisse sur l'affichage d'Uno.

- Si c'est la première fois que vous utilisez Uno, il cherchera automatiquement les stations DAB dans votre région et les gardera en mémoire. Uno réglerà aussi son heure et date à ce moment-là.

- En appuyant sur le bouton **SCAN** vous commanderez manuellement la recherche automatique.

- Lorsque la recherche des stations est terminée, les stations seront affichées en ordre numérique puis alphabétique. La première station dans la liste sera sélectionnée.

- Si aucun signal DAB est trouvé, essayez de déplacer votre radio. Sinon il pourrait être nécessaire de vérifier si la réception DAB est disponible à l'endroit où vous vivez.

- Sélectionnez vos choix de stations avec ▲▼, défilez dans la liste des stations et appuyez sur **SELECTION** ou ► pour faire la sélection.

MODE	12:36 DAB Tst DAB Mode
SCAN	12:36 DAB Tst Scanning... 10 ■■■■■■■■■■
	12:36 DAB Tst >Absolute BBC 1Xtr
	12:36 DAB Tst >BBC 6Mus Service not avai
	12:36 DAB Tst >BBC Radio 6Music Now playing

Pour changer le mode d'affichage

- Uno a neuf modes d'affichage différents.

Appuyez simplement sur le bouton **INFO** pour aller dans chaque mode. Ces modes d'affichages sont expliqués dans la tableau ci-contre:

Option affichage	Exemple
Affichage normal avec texte défilant	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music Now playing
Niveau de signal, indicateur montre le minimum acceptable	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music ■■■■■■■■■■
Type de diffusion	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music Rock Music
Emetteur	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music BBC National DAB
Nom de la station et fréquence	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music Freq: 225.648MHz
Force du signal	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music Signal level 96
Données, classement et type de diffusion	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music 128kbps / MP2
Temps	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music 12:36:35
Date	12:36 DAB Tst BBC Radio 6Music 14/05/2009

Options du menu

Uno a un nombre de fonctions supplémentaires auxquelles on peut accéder par le menu Mode DAB, de la façon suivante:

Commande de station

- Appuyer sur la touche **MENU** dans le Mode DAB puis sélectionner 'commande de station'.

Pour spécifier l'ordre dans lequel les stations sont affichées

- Sélectionner l'option **ordre de station**.
- Utiliser ▲ et ▼ pour faire défiler les options, et appuyer sur **SELECTION** ou ► pour faire votre choix.

Le tableau suivant décrit les options disponibles dans le menu 'commande de station':

commande de station	Description
Alphanumérique	Listes des stations par ordre alphabétique.
Ensemble	Listes des stations par multiplex
Validité	Listes des seules stations actives.

Réglage manuel

- Choisir l'option "réglage manuel" à partir du menu Mode DAB.
- L'écran de sélection de "réglage manuel" vous permet de sélectionner une fréquence particulière pour le réglage. La liste des fréquences affichée dépend de la fréquence actuellement réglée et contient des fréquences à l'intérieur. Cela commence avec le nom de la fréquence, par exemple 12B, et suivi par la fréquence réelle en MHz.
- S'il y a une station qui correspond à ce nombre et cette fréquence de station, l'affichage montrera le nom, la fréquence et un symbole montrera la force du signal.

DRC - contrôle de réglage dynamique

- Uno contient un contrôle de réglage dynamique qui amplifie automatiquement le volume des sons bas pour l'écoute dans des environnements bruyants.
- Le contrôle DRC est trouvé dans le menu mode DAB sous "DRC". Il y a un réglage pré-défini:

DRC	Description
DRC bas	Le DRC est réglé à la moitié.
DRC haut	Réglage recommandé pour des environnements bruyants.
DRC éteint	le DRC est éteint.

Recherche automatique

- Au fil du temps, de nouvelles stations sont disponibles dans votre région. Pour les trouver et les ajouter à votre liste de stations il faut faire une recherche automatique "locale" ou "complète". Les deux opérations peuvent être effectuées depuis le menu Mode DAB.
- Une recherche locale réalise une recherche plus courte de stations seulement locales.
- Une recherche complète prendra plus de temps, mais elle couvrira tout l'ensemble des stations DAB.

Stations présélectionnées

- Uno vous permet de garder 10 présélections de stations, soit par 10 touches pré-définies sur Uno lui-même, soit sur la télécommande.
- Pour sauvegarder la station que vous êtes en train d'écouter comme station présélectionnée, appuyer simplement sur le bouton **PRESET** et utiliser ▲ et ▼ pour trouver un emplacement inhabituel, ensuite appuyer sur **SELECTION** pour sauvegarder.
- Pour écouter une station sauvegardée appuyer sur le bouton **PRESET** puis ▲ et ▼ pour localiser la présélection désirée.

Alarme

Uno doit avoir son heure et sa date réglées pour pouvoir utiliser la fonction alarme correctement.

Pour régler automatiquement l'heure et la date, réglez sur un service DAB et Uno se réglera automatiquement sur l'heure et la date de l'émission DAB. Sinon, vous pouvez régler l'heure et la date manuellement par l'option "réglage heure" que vous pouvez trouver dans le menu "réglage du système" qui se trouve dans le "menu principal".

Réglage d'une alarme

- Uno vous permet de garder jusqu'à quatre programmes d'alarme en mémoire.

- Pour régler une alarme, appuyer sur le bouton **ALARME**.

- Uno vous demandera maintenant de choisir laquelle des quatre alarmes en mémoire vous désirez utiliser. Utiliser **▲** et **▼** pour choisir une alarme et appuyer sur **SELECTION**.

- Appuyer sur **▲** et **▼** pour sélectionner une alarme et choisir **▲** ou **▼** des quatre disponibles dans la mémoire, puis appuyer sur **SELECTION**. Pour régler l'heure du réveil utiliser les flèches pour faire défiler jusqu'à "heure", appuyer sur **SELECTION**, puis utiliser les flèches avec le bouton **SELECTION**, pour régler l'heure du réveil avant de régler les minutes. Quand votre heure de réveil a été réglée, appuyer sur **SELECTION**.

- Pour régler un type d'alarme, faire défiler jusqu'à "jours" et appuyer sur **SELECT**. Pour sélectionner le type d'alarme que vous désirez utiliser **▲** et **▼**, selon les options données (alarme: tous les jours, une fois, tous les jours de la semaine ou week end), puis appuyer sur **SELECTION** pour confirmer.

- Vous pouvez maintenant décider si vous voulez être réveillé par DAB ou FM ou la sonnerie. Pour choisir le mode de réveil appuyer sur la touche flèche **▼** pour faire défiler les options, puis appuyer sur **SELECTION**.


- Si vous avez choisi de vous réveiller avec DAB ou FM, vous pouvez choisir de vous réveiller avec la dernière station que vous avez écouté.

- Sinon vous pouvez décider de vous réveiller avec une station que vous avez dans la présélection. Vous allez devoir choisir un numéro prédéfini. Utiliser **▲** et **▼** pour naviguer dans la liste prédéfinie, puis appuyer sur **SELECTION** pour fixer votre choix.

- Vous allez alors avoir la possibilité de régler un volume de réveil pour votre alarme. Faites défiler jusqu'à "volume", puis appuyer sur **SELECTION**, puis utiliser les flèches pour ajuster le volume, puis appuyer sur **SELECTION** pour régler.

- Finalement, vous devez sélectionner "save" du menu pour terminer la programmation de votre alarme.

- Quand Uno a une alarme activée dans sa mémoire, le symbole de l'alarme apparaîtra sur la ligne supérieure de l'affichage d'Uno à tout moment.

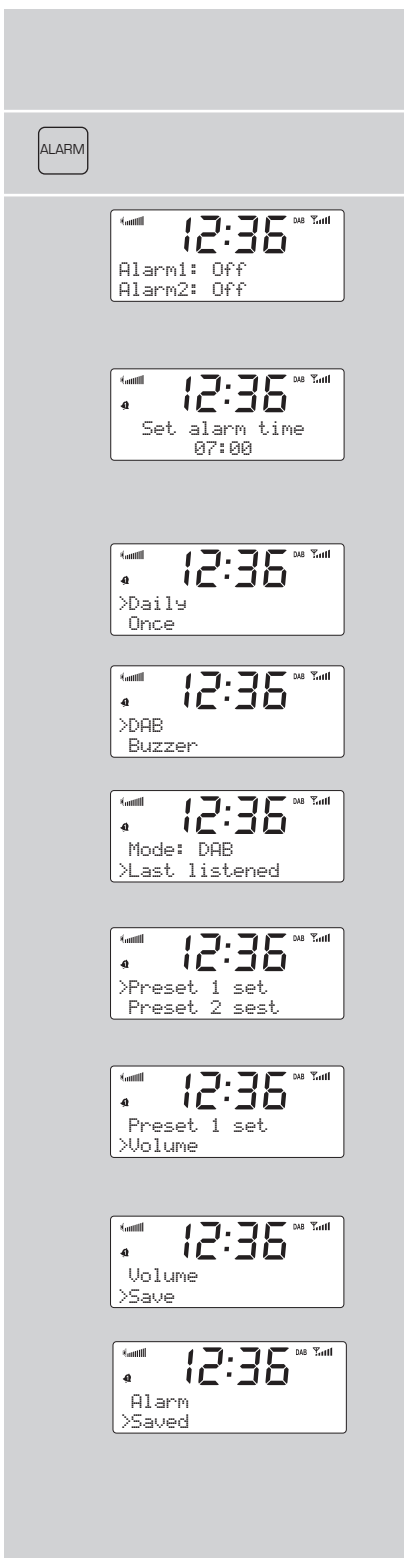


Arrêter une alarme


- Pour arrêter une alarme, appuyer sur n'importe quel bouton du clavier numérique d'Uno. Sinon, appuyer légèrement sur le bouton "**snooze**" pour arrêter l'alarme pendant 5 minutes.
- Uno vous permettra d'activer la répétition de l'alarme jusqu'à 6 fois (30 minutes).
- Quand Uno est en mode "Snooze", le symbole "snooze" s'affichera sur l'écran, avec l'heure et le temps de répétition restant.

Editer une alarme

- Pour éteindre une alarme sauvegardée, appuyer sur **ALARM** puis ▲ et ▼ pour localiser la bonne alarme, puis appuyer sur **SELECTION**.
- Vous pouvez maintenant choisir d'éteindre l'alarme activée, ou éditer une des autres alarmes réglées comme heure de réveil, mode de réveil ou volume de réveil.





ALARM



Mode sommeil

Réglage d'une heure de "sommeil"

- Il est possible de programmer Uno pour qu'il s'éteigne après une durée prédéterminée. Afin de réaliser cela, sélectionner l'option "System Setup" du menu principal.
- Sélectionner maintenant l'option "Time setup". Dans le menu sélectionner "sleep".
- En utilisant ▼ et ▲ vous pouvez maintenant sélectionner une durée de 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
- Uno se mettra automatiquement en mode de veille après le temps écoulé.




Mode FM

Opération FM

- Etirer l'antenne télescopique d'Uno.
- Entrer 'FM Mode' à partir du menu principal en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que 'FM Mode' soit affiché sur l'écran LCD d'Uno.
- Si c'est la première fois qu'Uno est utilisé en mode FM, il commencera au début de la fréquence FM. Sinon, la dernière station FM que vous écoutiez sera sélectionnée.
- Pour rechercher dans les fréquences FM appuyer ▲ et ▼.
- Pour 'SEEK' (chercher) la dernière station active, appuyer sur le bouton **SELECTION**.

Présélections de stations


- Uno vous permet de garder 10 présélections de stations, soit par 10 touches pré-définies sur Uno lui-même, soit sur la télécommande.
- Pour sauvegarder la station que vous êtes en train d'écouter comme station présélectionnée, appuyer simplement sur le bouton **PRESET** et utiliser ▲ et ▼ pour trouver un emplacement inhabituel, ensuite appuyer sur **SELECTION** pour sauvegarder.
- Pour écouter une station sauvegardée appuyer sur le bouton **PRESET** puis ▲ et ▼ pour localiser la présélection désirée.

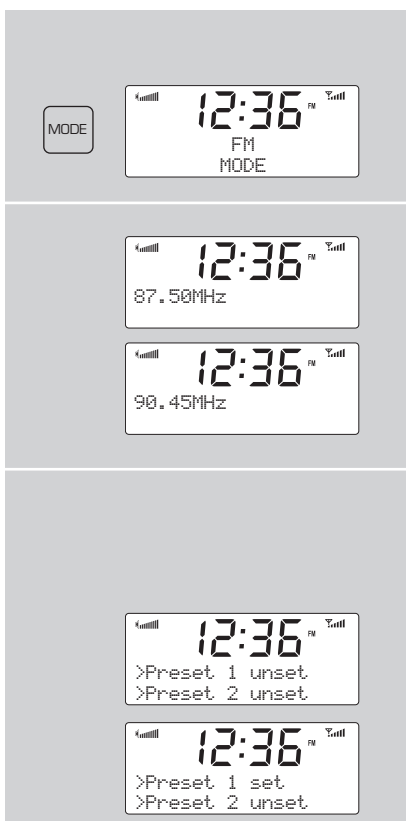

Mode MPort

Utilisation du MPort

- Le câble Revo's MPort permet la connexion rapide et facile d'un iPod®, d'un lecteur MP3 ou d'une source son.
- En utilisant le câble de connexion fourni, Uno se transforme en un système de hauts-parleurs de haute qualité.
- Connecter un côté du câble audio à la prise des écouteurs (ou à la prise auxiliaire sortie) de votre appareil source, puis connecter l'autre côté au Mport du côté d'Uno.
- L'écran LCD d'Uno affichera alors le mot 'MPort' sur son écran.
- Vous devez ajuster le niveau du volume sur les deux appareils sources et sur Uno lui-même pour obtenir les meilleurs niveaux de volume et de performance de son.

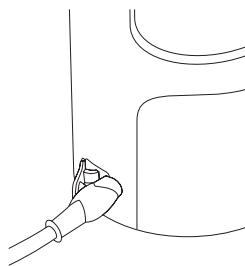

Dépannage

Radio digitale DAB

- Q.** J'entends un bruit de "murmure" sur certaines stations.
- R.** Si la force du signal est trop basse, une rupture dans la réception peut se produire. Ce son en est le résultat. Assurez-vous que l'antenne est complètement sortie et dans une position verticale. Si le problème persiste, déplacez votre Uno ou bien vérifiez si vous êtes dans un secteur où vous pouvez recevoir cette station.
- Q.** Je reçois un message de "pas de station disponible"?
- R.** Assurez-vous que votre antenne est complètement sortie et en position verticale. Vérifiez la force du signal et déplacez votre Uno si cela est nécessaire.
- Q.** L'heure d'Uno n'est pas réglée.
- R.** Uno doit être capable de repérer un signal DAB ou bien d'avoir son heure réglée manuellement. Si Uno peut trouver une station DAB alors il peut régler son heure.


Réglage d'usine

■ Dans le cas peu probable où Uno fonctionnerait de façon irrégulière, il est possible d'effectuer d'un réglage de logiciel pour restaurer les réglages d'usine originaux. L'option de réglage d'usine peut être trouvée dans le chapitre "System Setup" (réglage du système), qui lui-même se trouve dans le menu principal.

Détails techniques

- **Général:** Radio Mono DAB et FM avec réception complète III bandes.
- **Haut-parleur:** 2" entièrement neodymium, capacité puissance 8W
- **Audio Puissance sortie:** 2W
- **Fréquences:** DAB Band III (174 - 240 MHz)
DAB+ couverture
FM (87.5 - 108 MHz)
- **Antenne:** Intégrale, télescopique, aérienne
- **Connecteurs entrée:** Prise adaptateur DC (230V adaptateur fourni)
Câble 3.5mm pour appareils auxiliaires (M-Port)
- **Connecteur sortie:** prise écouteur 3.5mm
- **Affichage LCD:** Grande taille, affichage négatif à haute résolution avec heure digitale, icônes de statut et deux lignes d'information.
- **Réveil:** Réveil avec fonctions de répétition et de sommeil.
- **Présélections:** 10 x DAB et 10 x FM présélections
- **Télécommande:** Télécommande à infra-rouge
- **Alimentation électrique:** 12V 1.2mA
- **Labels:** étiqueté et conforme CE et RoHS.
- **Dimensions:** 167mm (H) x 105mm (L) x 105mm (P)

REVO®

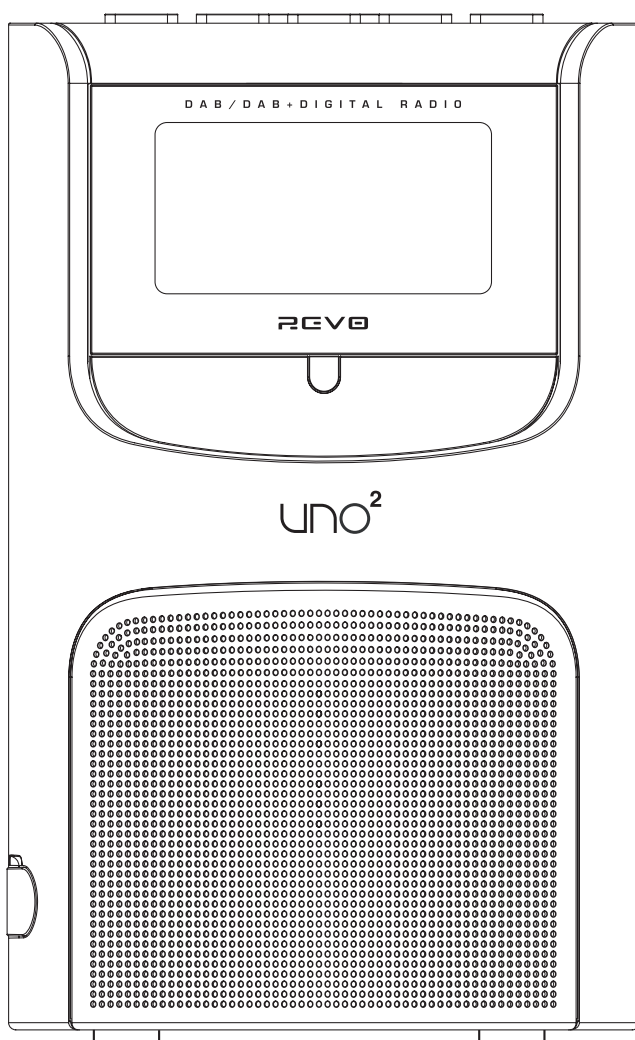UNO²

■ Operating Guide

■ mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d'emploi

Inhalt

■ Willkommen bei Revo	3	■ Manuelles Einstellen	6
Vorteile des DAB Radios	3	DRC Einstellung	6
Uno Übersicht und Grundeigenschaften	3	DRC - Dynamic Range Control	6
Garantie	3	Lokale und komplette Suche	6
Garantieregistrierung	3	Voreinstellung der Lieblingssender	6
■ Bedienelemente und Anschlüsse	3	■ Alarmmodus	7
Uno anschalten	3	Einstellen der Alarmfunktion	7
■ Einleitung	4	Schlafmodus	8
Bedienung des Uno	4	■ FM Bedienung	9
Das Menü des Uno	4	■ M-Port™	9
LCD-Helligkeit einstellen	4	■ Problemlösungen	10
■ DAB Modus	5	■ Technische Einzelheiten	10
Senderwahl	5		
Den Anzeigemodus ändern	5		
■ Modus Menüoptionen	6		
Ändern der Senderfolge	6		

Vorwort

Copyright und Danksagungen

Copyright © 2009 Revo Technologies Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als sicher angesehen. Wir verfolgen jedoch eine Entwicklungsstrategie, daher können auch ohne besondere Hinweise zu Informationsveränderungen auftreten.

Revo®, UNO 2™ und M-Port™ sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken der Revo Technologies Limited.

iPod® ist eine registrierte Handelsmarke der Apple Computer, Inc.

Sicherheitshinweise

Nutzen Sie das Radio nicht in Nähe von Wasser. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten oder kleiner Objekte. Entfernen Sie keine Schrauben oder Kleinteile. Nutzen Sie nur das beigegefügte Netzteil.

EEC: Dieses Produkt wurde gemäß den entsprechenden EU Anforderungen konzipiert und getestet und ist trägt die CE Marke.

RoHS  
COMPLIANT

Technische Unterstützung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung Ihres Radios antreffen oder sollte sich das Gerät als in irgendeiner Weise fehlerhaft erweisen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Hilfsdienst unter der folgenden Telefonnummer:

01555 666 161

Alternativ schreiben Sie bitte eine Email an support@revo.co.uk oder besuchen Sie unsere Homepage unter: www.revo.co.uk/support

Willkommen bei Revo DAB

Danke, dass Sie sich für unser Uno Digitalradio entschieden haben. Wir sind uns sicher, dass es Ihnen jahrelange Freude bringen und verlässliche Dienste leisten wird.

Diese Gebrauchsanleitung wurde so konzipiert, dass Sie nach kurzer Zeit Ihr DAB oder DAB+ Digitalradio bedienen und benutzen können. Gleichzeitig gibt sie Ihnen Hilfe zu den komplexeren Eigenschaften des Produkts, sowie Informationen zu Sicherheit, Garantie und Registrierung.

Vorteile des Digitalradios

- Klarer, ungestörter Digitalton
- Mehr Radiosender, mehr Auswahl
- Auswahl nach Sendernamen, keine Frequenzen
- Keine Neueinstellung nötig
- Textinformation via LCD Bildschirm

Uno Übersicht

Uno verbindet hochqualitativen DAB/DAB+ und FM Radioempfang mit einer intelligenten Weckfunktion, einschließlich Snooze und Schlafmodus.

Uno kann auch als Qualitätslautsprecher für Ihren iPod™ (oder andere MP3 Player mit externer Tonquelle) verwendet werden.

Verbinden Sie einfach Ihr Gerät mit Unos M-Port mit Hilfe des beigelegten Audiokabels.

Garantie

Revo Technologies Ltd Technologies Ltd. garantiert dem Käufer, dass das Produkt bei ordentlichem Gebrauch ab dem Kaufdatum für den Zeitraum von einem Jahr keine Teil- und Herstellungsfehler aufweisen wird.




Diese Garantie ist nichtig im Falle von versehentlicher Zerstörung, bei Entfernen des Gehäuses, bei Nachlässigkeit, Veränderung oder bei unsachgemäßem Gebrauch.

Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder konsultieren Sie alternativ Seite 2 dieser Anleitung.

Garantieregistrierung

Es ist eine Garantiebestimmung, dass Sie Ihren Kauf entweder durch Ausfüllen der beigelegten Garantiekarte oder online unter www.revo.co.uk/register registrieren.

Bedienelemente und Anschlüsse

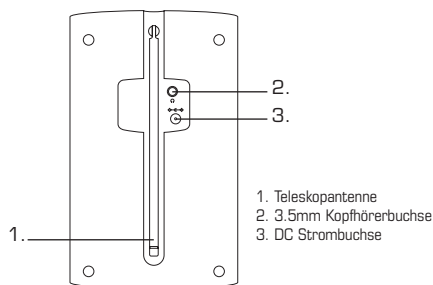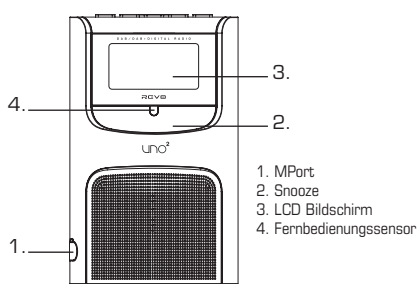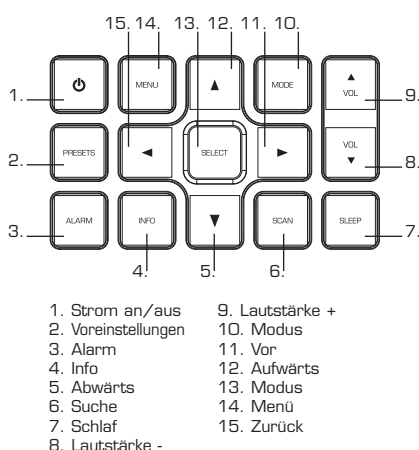

Uno Einschalten

Ihr Uno Radio wird vom Hauptstromnetz mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils versorgt.

Verbinden Sie das Gerät über die DC Strombuchse an der Rückseite mit dem Adapter. Drücken Sie die Taste, um Ihr Uno einzuschalten.


Nutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Ersatzteile sind erhältlich. Besuchen Sie www.revo.co.uk für weitere Einzelheiten.

12:36
>High
Medium

DAB Modus

Senderwahl

- Firstly Stellen Sie sicher, dass die Teleskopantenne an der Rückseite Ihres Uno ausgezogen ist.
- Betreten Sie den 'DAB Modus' im Hauptmenü oder Drücken Sie die **MODUS** Taste, bis 'DAB Modus' auf dem LCD Bildschirm zu sehen ist.
- Beim ersten Benutzen Ihres Uno, sucht das Gerät DAB Sender in Ihrem Umfeld und speichert diese. Uno wird weiterhin die Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen.
- Durch Drücken der **SCAN** Taste lösen Sie manuell eine Sendersuche aus.
- Ist die Sendersuche beendet, werden die gefundenen Sender in numerischer und dann alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Es wird der erste Sender der Liste ausgewählt.
- Wird kein DAB Signal gefunden, versuchen Sie, Ihr Radio an einem anderen Ort zu benutzen. Alternativ kann es nötig sein zu kontrollieren, ob in Ihr Umfeld in einem DAB Sendegebiet liegt.
- Wählen Sie Ihren gewünschten Sender durch Drücken der ▲ und ▼Cursortasten. Sie rollen so durch die Senderliste und können durch die **SELECT** oder die ► Taste Ihre Auswahl bestätigen.

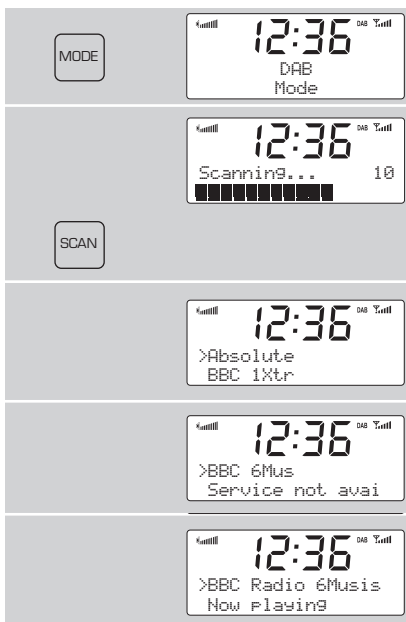

Den Anzeigemodus ändern

- Uno hat neun verschiedene Anzeigemodi. Drücken Sie einfach die **INFO** Taste, um durch die einzelnen Modi zu steuern. Die Anzeigemodi sind in der nebenstehenden Tabelle erklärt:

Anzeigeoption	Beispiel
Normal Anzeige mit Rollendem Text	
Signalstärke, der Anzeiger ahf der Leiste zeigt die kleinste akzeptierbare Stärke	
Sendertyp	
Rundfunkstation	
Sendername und Frequenz	
Signalstärke	
Datenrate und Sendertyp	
Uhrzeit	
Datum	

DAB Modus Menüoptionen

Uno verfügt über mehrere zusätzliche Funktionen, welche durch das DAB Menü wie folgt zugänglich sind:

Ändern der Senderfolge

- Drücken Sie die **MENU** Taste im DAB Modus und wählen Sie 'Senderfolge'.

Bestimmung der Reihenfolge, zur Anzeige der Sender

- Wählen Sie die Option **Senderfolge**.
- Nutzen Sie die ▲ und ▼ Cursortasten, um durch die Optionen zu rollen. Drücken Sie **SELECT** oder die ► Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Die folgende Tabelle beschreibt die im 'Senderfolgemenü' wählbaren Optionen:

Senderfolge	Beschreibung
Alphanumerisch	Auflistung in alphabetischer Reihenfolge.
Ensemble	Auflistung nach multiplex.
Valid	Zeigt nur die aktiven Sender an.

Manuelles Einstellen

- Wählen Sie die Option 'Manuelles Einstellen tune' aus dem DAB Modusmenü.
- Die Anzeige der Auswahl 'Manuelles Einstellen' erlaubt Ihnen die Einstellung einer bestimmten Frequenz. Die angezeigte Frequenzliste ist abhängig vom gegenwärtig eingestellten Frequenzbereich und enthält alle Frequenzen innerhalb dieses Bereiches. Es wird zuerst der Kurzname der Frequenz angezeigt, z.B. 12B, auf welchen die genaue Frequenz in MHz folgt.
- Korrespondiert ein Sender mit der eingegebenen Sendernummer und -frequenz, werden dessen Name, Frequenz und die entsprechende Signalstärke angezeigt.

DRC - Dynamic Range Control

- Unos besitzt eine besondere Eigenschaft der Lautstärkeregelung, welche das Volumen ruhigerer Töne in einem geräuschstarken Umfeld erhöht.
- Die DRC Bedienung findet sich im DAB Modusmenü unter 'DRC'. Es stehen drei Einstellungen wie folgt zur Wahl:

DRC	Beschreibung
DRC Low	Die Dynamische Lautstärkeregelung ist auf halber Stärke
DRC High	Empfohlene Einstellung für ein geräuschstarkes Umfeld
DRC Off	Die Dynamische Lautstärkeregelung ist abgeschaltet

Lokale und komplette Suche

- Mit der Zeit werden in Ihrem Umfeld neue Sender zur Verfügung stehen. Um diese zu finden und zu Ihrer Senderliste hinzuzufügen, ist entweder eine 'lokale' oder eine 'komplette' Suche notwendig. Beide Operationen sind über das DAB Modusmenü zugänglich.
- Eine lokale Suche ist kürzer und deckt nur die lokalen Sender ab.
- Eine Komplettsuche benötigt mehr Zeit, deckt allerdings die ganze DAB Reichweite ab.

Voreinstellung der Lieblingssender

- Uno erlaubt mit Hilfe der 10 Speichertasten oder durch die Uno Fernbedienung das Speichern von 10 Lieblingssendern.
- Um einen gegenwärtigen Sender zu als Voreinstellung zu speichern, drücken Sie einfach die Taste **PRESET** und nutzen Sie ▲ und ▼ um einen noch unbenutzten Speicherplatz zu finden. Drücken Sie **SELECT**, um den Sender zu speichern.
- Um einen voreingestellten Sender anzuhören, drücken Sie die Taste **PRESET** und folgend ▲ und ▼ um den gewünschten Sender aufzurufen.


Alarmsmodus

Um die Alarmfunktion verlässlich nutzen zu können, müssen Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt sein.

Um das Datum und die Uhrzeit automatisch einzustellen, stellen Sie einen DAB Sender ein und das Gerät entnimmt die korrekten Informationen aus den Senderdaten. Alternativ können Sie Datum und Uhrzeit auch manuell mit Hilfe der Option 'Zeiteinstellung' festlegen. Diese Option finden Sie unter den Menü 'System Setup', welches sich im 'Hauptmenü' befindet.

Einstellen der Alarmfunktion

- Uno erlaubt das Speichern von bis zu vier verschiedenen Alarmprogrammen.
- Um einen Alarm einzustellen, drücken Sie die Taste **ALARM**.
- Uno fragt Sie nun, welche der vier Speicherplätze Sie nutzen möchten. Drücken Sie die Tasten **▲** und **▼** um einen Alarm auszuwählen und bestätigen Sie mit **SELECT**.
- Um die Alarmzeit einzustellen, drücken Sie **SELECT** und nutzen Sie die Tasten um die Aufweckstunde einzustellen, dann drücken Sie die **SELECT** Taste um die Minute einzustellen. Um die Alarmzeit abzuspeichern, drücken Sie die **SELECT**.
- Sie können nun den Typ des Alarms auswählen. Um die Alarmtype zu wählen scrollen **▲▼** Sie bis 'Days' angezeigt wird, danach drücken Sie die **SELECT** Taste. Es werden 4 Optionen angeboten: einmal, täglich, wochentäglich oder Wochenends. Machen Sie Ihre Auswahl durch Druck auf die und Tasten und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Druck auf die **SELECT** Taste.
- Sie können zwischen DAB, FM oder Buzzer als Wecker wählen. Um den Weckmodus zu wählen, drücken Sie die **▼** Taste um die Option 'Modus' anzuzeigen und bestätigen Sie mit **SELECT**.
- Sie können nun auswählen, ob Sie entweder mit dem zuletzt ausgewählten Sender, oder mit einer Endvoreinstellung auf einer Stationstaste geweckt werden wollen.
- Sie können wählen, werden geweckt durch eine der Stationen. Sie haben zu wählen, die Preset-Nummer gespeichert ist. Verwenden Sie die Tasten **▲** und **▼** zur Navigation durch die Preset-Liste, und drücken Sie dann auf **SELECT**.
- Ihnen wird nun die Option angeboten, die Lautstärke des Alarms einzustellen. Benutzen Sie zur Einstellung bitte die und **▼** Tasten und drücken Sie dann **SELECT**.
- Zum Schluss wählen Sie bitte "Save" aus dem Menü aus, um das Alarmprogramm zu komplettieren.
- Sofern ein aktiver Alarm gespeichert ist, wird das Alarm Symbol in der obersten Anzeigenzeile dauerhaft angezeigt

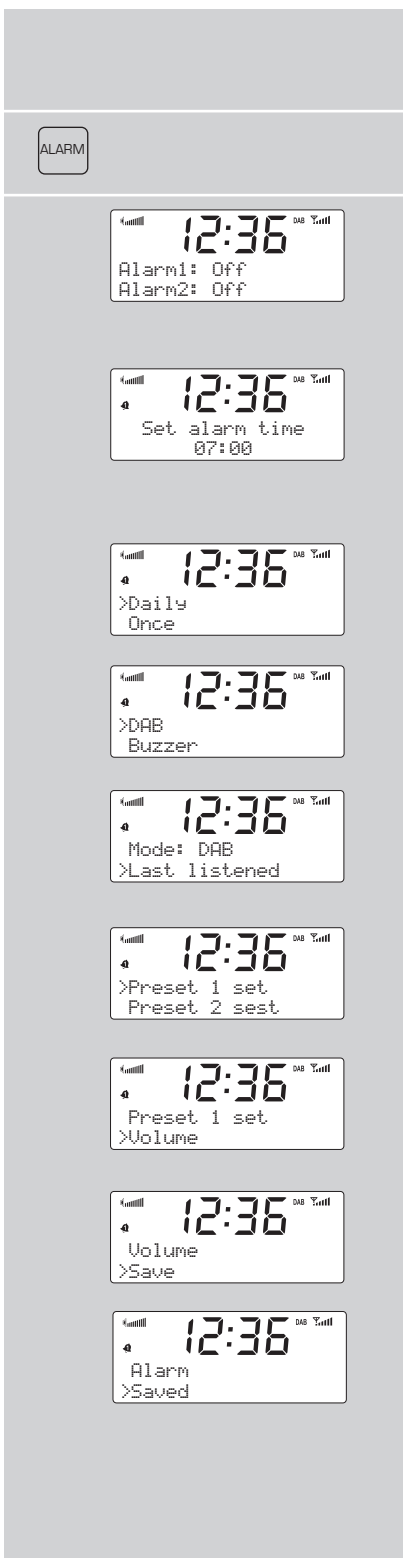


Unterbrechen einen Alarm


- Um einen Alarm zu unterbrechen, drücken Sie irgendeinen Knopf auf der Oberseite von Uno. Alternativ können Sie auch den SNOOZE Knopf drücken, um den Alarm für 5 Minuten zu unterbrechen.
- Uno erlaubt Ihnen die Aktivierung der Snooze für bis zu 6-mal (30 Minuten).
- Sofern Uno in den Schlummer Modus geschaltet ist, wird dies auf dem LCD zusammen mit der aktuellen Zeit und der verbleibenden Schlummerperiode angezeigt

Ändern eines Alarms

- So schalten Sie einen Alarm, drücken Sie die ALARM taste, dann verwenden Sie die ▲ und ▼ Tasten, wählen Sie die genaue Alarm, dann drücken Sie **SELECT**.
- You can now choose to turn the active alarm OFF, or edit any of the other settings such as wake-up time, wake-up mode or alarm volume.





ALARM



Schlafmodus

Den Schlafmodus einstellen

- Es ist möglich, Uno so zu programmieren, dass sich das Gerät nach einem vorher definierten Zeitraum selbst abschaltet. Wählen Sie hierfür die Option 'Systemsetup' aus dem Hauptmenü.
- Wählen Sie nun das Menü 'Zeiteinstellung'. Innerhalb dieses Menüs wählen Sie 'Schlaf'.
- Wählen Sie mit Hilfe ▼ der ▲ Tasten und den Zeitraum für automatische Abschalten. Sie können zwischen 15, 30, 45, 60, 75 oder 90 Minuten wählen.
- Uno Uno schaltet sich nun nach Ablauf der ausgewählten Zeitspanne von selbst in den Standbymodus.



FM Modus

FM Bedienung

- Ziehen Sie die Teleskopantenne an der Rückseite des Gerätes aus.
- Betreten Sie den 'FM Modus' im Hauptmenü oder drücken Sie die **MODE** Taste, bis 'FM Modus' auf de, LCD Bildschirm angezeigt wird.
- Beim ersten Benutzen Ihres Uno, sucht das Gerät die FM Frequenzspanne in Ihrem Umfeld ab. Ansonsten wird der zuletzt gehörte Sender wiedergegeben.
- Um die FM Frequenzspanne zu durchsuchen, drücken Sie die Tasten **▲** und **▼**.
- Um den nächsten aktiven Sender zu 'SUCHEN', drücken Sie die Taste **SELECT**.

Voreinstellung der Lieblingssender

- Uno erlaubt mit Hilfe der 10 Speichertasten oder durch die Uno Fernbedienung das Speichern von 10 Lieblingssendern.
- Um einen gegenwärtigen Sender zu als Voreinstellung zu speichern, drücken Sie einfach die Taste **PRESET** und nutzen Sie **▲** und **▼** um einen noch unbenutzten Speicherplatz zu finden und drücken Sie dann **SELECT**
- Um einen voreingestellten Sender anzuhören, drücken Sie die Taste **PRESET** und folgend **▲** und **▼** um den gewünschten Sender aufzurufen. Drücken Sie dann **SELECT**



MPort Modus

Den MPort benutzen



- Revos M-Port™ Verbindung erlaubt einen schnellen und einfachen Anschluss an einem iPod®, einen ähnlichen MP3 Spieler oder andere Tongeräte
- Nutzen Sie das beigefügte Verbindungskabel und transformieren Sie Uno in ein hochqualitatives Lautsprechersystem

Verbinden Sie ein Ende des beigefügten Audiokabels mit der Kopfhörerbuchse (oder Auxiliary Out) Ihres Ausgangsgerätes und verbinden Sie dann das andere Ende

- mit dem MPort an der Seite des Gerätes.

- Unos LCD Bildschirm zeigt nun 'MPort' an.

Sie sollten den Lautstärkegrad am Ausgangsgerät sowie an Ihrem Uno einstellen, um eine optimale Musikqualität und einen angenehmen Lautstärkegrad zu erhalten.

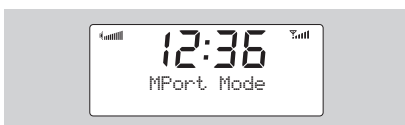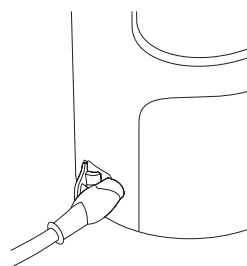

Problemlösungen

DAB Digitalradio

- F.** Ich höre ein 'Knattern' bei einigen Sendern.
- A.** Ist die Signalstärke zu niedrig, kann die Verbindung unterbrochen werden. Dieses Geräusch ist die Folge davon. Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig senkrecht ausgezogen ist. Besteht das Problem weiterhin, wechseln Sie zu einem anderen Ort oder überprüfen Sie, ob Sie sich in einer Empfangsgegend befinden.
- F.** Eine 'Kein Sender verfügbar' Nachricht wird angezeigt
- A.** Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig senkrecht ausgezogen ist. Kontrollieren Sie die Signalstärke und bringen Sie Ihr Uno notfalls an eine andere Position.
- Q.** Eine 'Uhrzeit nicht eingestellt' Nachricht wird angezeigt.
- A.** Uno benötigt ein DAB Signal um seine Uhr einzustellen, da die Uhrzeit von einer Radiosendestation entnommen wird. Sollte Un einen DAB Sender finden, kann es seine Uhr einstellen.

Rücksetzen der Betriebseinstellungen


■ In dem unwahrscheinlichen Falle, dass Uno fehlerhaft funktioniert, ist es möglich, die Softwareeinstellungen zurückzusetzen, um die ursprünglichen Betriebseinstellungen wiederherzustellen. Diese Option findet sich im Sytemsetupmenü, welches Sie über das Hauptmenü betreten können.

Technische Einzelheiten

- **Generell:** Mono DAB und FM Radio mit vollem Band III Empfang
- **Lautsprecher:** 2" full-range neodymium, 8W power handling
- **Audiostromausgang:** 2W
- **Frequenzspanne:** DAB Band III (174 - 240 MHz)
DAB+ Deckung
FM (87.5 - 108 MHz)
- **Antenne:** Eingebaute Teleskopantenne
- **Eingangsanschlüsse:** DC Adapterbuchse (230V Adapter mitgeliefert)
3.5mm Eingang für Hilfsgeräte (M-Port)
- **Ausgangsanschlüsse:** 3.5mm Kopfhörerbuchse
- **LCD Bildschirm:** Zwei Zeilen "negativ" LCD Bildschirm mit hoher Auflösung, mit Digitaluhr, (2 Textzeilen und 1 Symbolzeile.
- **Wecker:** Wecker mit Snooze- und Schlaffunktion
- **Voreinstellungen:** 10 x DAB und 10 x FM Speicherplätze
- **Fernbedienung:** Infrarotfernbedienung
- **Stromversorgung:** 12V 1.2mA
- **Zertifizierungen:** CE markiert und RoHS konform
- **Größe:** 167mm (H) x 105mm (B) x 105mm (T)

REVO®

UNO²

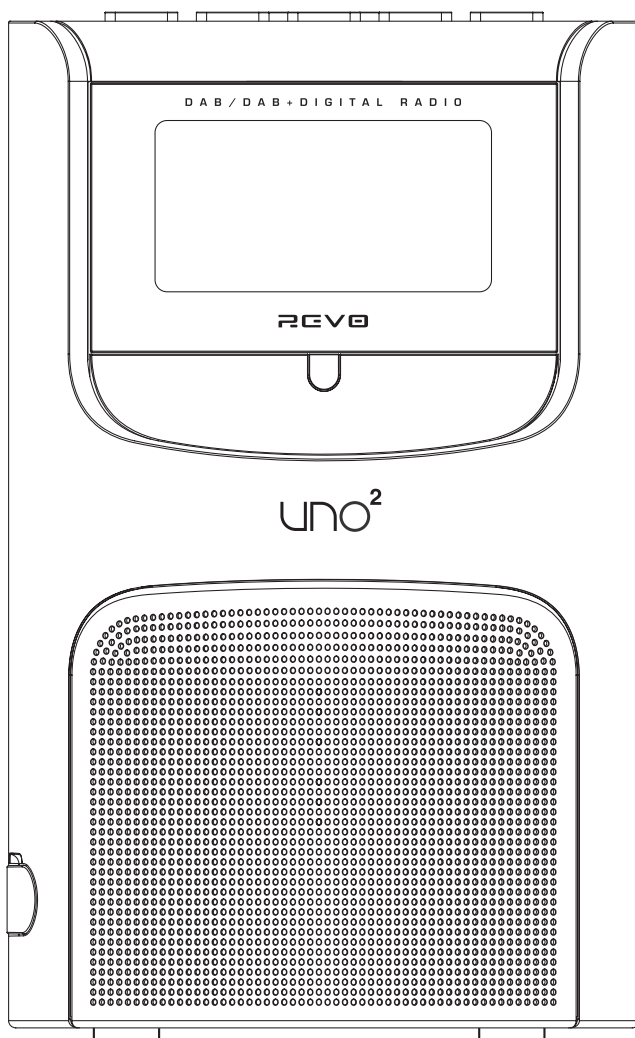

■ Operating Guide

■ mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d'emploi

Contenuti

■ Introduzione a Revo	3	■ Ricerca Manuale	6
Vantaggi della radio DAB	3	Impostare il DRC	6
Panoramica su Uno e funzioni principali	3	DRC - Dynamic Range Control	6
Garanzia	3	Scansione locale e totale	6
Attivazione della Garanzia	3	Preselezione stazioni preferite	6
■ Comandi e Connessioni	3	■ Sveglia	7
Alimentare Uno	3	Impostare una sveglia	7
■ Istruzioni	4	Modalità Sleep	8
Comandi di Uno	4	■ Modalità FM	9
Spiegazione menu	4	■ M-Port™	9
Regolazione luminosità LCD	4	■ Risoluzione dei problemi	10
■ Modalità DAB	5	■ Specifiche tecniche	10
Scegliere una stazione	5		
Cambiare la modalità del display	5		
■ Opzioni del Menu	6		
Cambiare l'ordine delle stazioni	6		

Premessa

Copyright e Riconoscimenti

Copyright © 2009 Revo Technologies Ltd.
Tutti i diritti riservati.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Sito web: www.revo.co.uk

Le informazioni contenute in questa guida sono da considerarsi esatte al momento della sua pubblicazione. Poiché perseguiamo una politica di continuo sviluppo le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Revo®, UNO 2™ e M-Port™ sono marchi o marchi registrati di Revo Technologies Limited.

iPod® è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.

Informazioni di Sicurezza

Non utilizzare questa radio in vicinanza di acqua.
Evitare che piccolo oggetti e liquidi entrino nel prodotto.
Non rimuovere viti o aprire gli alloggiamenti.
Utilizzare solo l'alimentatore di corrente fornito.

CEE: Questo prodotto è stato progettato e testato uniformemente ai requisiti UE ed è marchiato CE.

RoHS  
COMPLIANT

Assistenza Tecnica

Nel caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto Revo o se esso dovesse risultare difettoso per favore contattate la nostra assistenza tecnica al seguente numero:

044 1555 666 161

In alternativa è possibile scrivere una mail all'indirizzo support@revo.co.uk o visitare la sezione Risoluzione dei problemi del nostro sito all'indirizzo web: www.revo.co.uk/support

Introduzione a Revo DAB

Grazie per aver scelto la nostra Radio Digitale Uno. Siamo certi che saprà divertirvi per lunghi anni senza recarvi alcun problema.

Questa guida permette di installare con facilità e rapidità la radio digitale DAB e DAB+, offrendo una guida alle caratteristiche più complesse del prodotto e fornendo informazioni sulla sicurezza, la garanzia e la registrazione del prodotto stesso.

Vantaggi della Radio DAB

- *Suono digitale pulito e senza interferenze*
- *Molte più stazioni, molta più scelta*
- *No frequenze, scelta tramite nome della stazione*
- *Nessuna ri-selezione*
- *Informazioni testuali su schermo LCD*

Panoramica su Uno

Uno combina insieme una radio DAB DAB+/DAB+ e FM con ricezione di alta qualità e una sofisticata sveglia dalle molteplici funzioni, tra cui le modalità 'snooze' e 'sleep'.

Uno può essere usato anche come sistema di amplificazione di alta qualità per il lettore iPod® (o lettori MP3 o fonti sonore di altro tipo).

È sufficiente collegare l'apparecchio all'ingresso M-Port™ utilizzando il cavo audio fornito.

Garanzia

Revo Technologies Ltd garantisce all'acquirente che questo prodotto non presenterà difetti di componenti e di fabbricazione durante il normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data di acquisto.


La garanzia decade in caso di danno accidentale, di asportazione dell'alloggiamento, di logoramento, negligenza, modifiche o uso inappropriato.

In caso di problemi contattare il proprio fornitore o in alternativa consultare pag. 2 di questa guida per i dettagli sul supporto tecnico.

Attivazione della Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario registrare il proprio acquisto compilando la cartolina di garanzia allegata alla radio o in alternativa registrandosi online al seguente indirizzo: www.revo.co.uk/register

Comandi e Connessioni

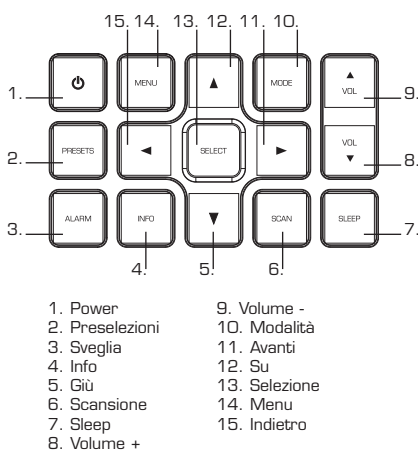



- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Power | 9. Volume - |
| 2. Preselezioni | 10. Modalità |
| 3. Sveglia | 11. Avanti |
| 4. Info | 12. Su |
| 5. Giù | 13. Selezione |
| 6. Scansione | 14. Menu |
| 7. Sleep | 15. Indietro |
| 8. Volume + | |

Alimentare Uno

La radio Uno è alimentata dalla rete elettrica tramite il trasformatore fornito.

Inserire il trasformatore nell'ingresso DC posizionato sul retro dell'apparecchio. Per accendere la radio premere il pulsante Usare solo il trasformatore fornito.

Per informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio visitare il sito www.revo.co.uk

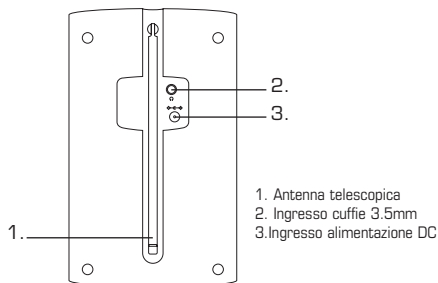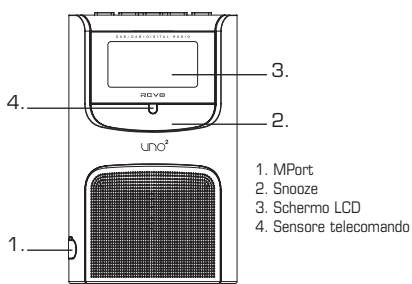

Istruzioni

Uno è un sofisticato apparecchio radio digitale, dotato di molteplici modalità di funzionamento e molte caratteristiche avanzate.

E' importante apprendere il funzionamento dei cursori di comando e conoscere i menu di Uno per poter ottenere il massimo dalle sue funzioni.

Comandi di Uno

I comandi di Uno si basano su sette tasti principali, come spiegato qui di seguito.

Diagramma dei quattro comandi a cursore e dei pulsanti selezione, menu e modalità.

Etichettare ognuno dei tasti come segue:

▲ Scorrere in su:

Premere per scorrere le opzioni del menu

◀ Scorrere indietro:

Premere per tornare alla precedente voce di menu. Premendo più volte si ritorna al primo livello del menu Modalità (della modalità corrente).

▶ Scorrere in avanti:

Questo comando serve a navigare tra i caratteri nella schermata immissione testo.

Spiegazione dei Menu di Uno

Uno ha tre tipi di menu:

Menu Principale

Questo è il menu principale di Uno (livello principale) e permette di entrare nelle diverse modalità di funzionamento, di impostare la radio e controllare informazioni come la versione del software o l'ID della radio.

Menu Modalità

I menu Modalità sono chiamati in questo modo perché mostrano tutte le funzioni disponibili all'interno di ciascuna modalità di funzionamento (modalità internet radio, modalità DAB, modalità FM, ecc.).

Impostazione luminosità LCD

- È possibile scegliere il livello di luminosità del display LCD per le modalità 'Standby' e 'Power-On'.
- Si può scegliere tra tre livelli preselezionati di luminosità, Bassa, Media o Alta.
- L'impostazione 'Backlight' si trova nella sezione 'System Setup' del menu principale di Uno.

Può essere usato anche per passare al livello di menu successivo.

▼ Scorrere in giù:

Premere per scorrere le opzioni del menu

SELECT – Premere per selezionare la corrente voce di menu. In modalità FM la pressione di SELECT fa partire la ricerca di stazioni FM.

Menu:

Premere per entrare (o ritornare) nel menu Modalità della modalità corrente. Premendo una seconda volta si ritorna alla schermata in esecuzione.

Mode:

Entra in maniera sequenziale in ognuna delle modalità di funzionamento.

Questi comandi consentono di attivare la maggior parte delle funzioni e di navigare attraverso i vari menu di Uno

In qualsiasi momento la pressione del pulsante **MENU** aprirà il menu Modalità della modalità di funzionamento che la radio sta utilizzando. Ogni menu Modalità include la voce Menu Principale. Selezionando questa opzione si torna al Menu Principale (come descritto in precedenza).

Menu Principale

Dal Menu Principale si accede alle seguenti modalità e relativi sottomenu:

DAB Setup di sistema
FM Info

Questo menu compare alla prima accensione di Uno. Per selezionare un'opzione dal menu, usare i pulsanti ▲ e ▼ per spostarsi all'interno del menu, e premere **SELECT** o ▶ per effettuare una scelta o per spostarsi al livello successivo del menu.



12:36 DAB Full
>MPort Mode
Standby Level








12:36 DAB Full
>High
Medium

Modalità DAB

Scegliere una Stazione

- Assicurarsi di aver allungato l'antenna telescopica posizionata sul retro di Uno.
- Entrare nella 'Modalità DAB' dal Menu Principale o premere il pulsante **MODE** finché sul display LCD di Uno compare la scritta 'Modalità DAB'
- Alla sua prima accensione Uno cerca le stazioni DAB della zona e le immagazzina in memoria. Contemporaneamente Uno sintonizza il suo orologio.
- Premendo il pulsante **SCAN** Uno effettua la scansione manuale delle stazioni.
- Al termine della ricerca le stazioni compaiono sul display in ordine numerico o alfabetico. Viene selezionata la prima stazione della lista.
- Se non viene trovato alcun segnale DAB bisogna posizionare la radio in un altro luogo. Oppure può essere necessario verificare se la zona è coperta dal segnale DAB.
- Selezionare la stazione scelta usando i pulsanti ▲ e ▼, scorrete la lista delle stazioni e premete **SELECT** o il pulsante ► per confermare la selezione.

MODE	
SCAN	
	
	
	

Cambiare la modalità del display

- Uno ha nove differenti modalità del display. Premete il pulsante **INFO** per consultare le varie modalità. Le modalità del display sono spiegate nella tabella a fianco:

Opzioni del Display	Example
Display normale con testo che scorre	
Livello del segnale, la barra mostra il livello minimo accettabile	
Tipo di trasmissione	
Emittente	
Nome della stazione e frequenza	
Potenza del segnale	
Codifica dati e tipo di trasmissione	
Orario	
Data	

Opzioni Menu Modalità DAB

Uno possiede un numero di funzioni aggizionali alle quali si può accedere dal Menu Modalità DAB:

Ordine delle Stazioni

- Premere il pulsante **MENU** in Modalità DAB e poi selezionare 'Ordine Stazioni'.

Per specificare l'ordine in cui le stazioni devono essere mostrate:

- Selezionare l'opzione **Ordine Stazioni**.
- Usare i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere le opzioni e premere **SELECT** o il pulsante ► per confermare la scelta.

La tabella seguente mostra le opzioni disponibili nel menu 'Ordine Stazioni':

Ordine Stazioni	Descrizione
Alfanumerico	Elenca le stazioni in ordine alfabetico.
Ensemble	Elenca le stazioni per multiplex.
Operative	Elenca solo le stazioni attive.

Sintonizzazione manuale

- Scegliete l'opzione 'Sintonizzazione Manuale' dal menu Modalità DAB.
- La schermata 'Sintonizzazione Manuale' permette di selezionare una specifica frequenza sulla quale sintonizzarsi. La lista delle frequenze disponibili dipende dalla banda di frequenza selezionata e contiene tutte le frequenze della banda. Comincia con il nome breve della frequenza, ad esempio 12B, ed è seguita dalla reale frequenza espressa in MHz.
- Se esiste una stazione corrispondente a quel numero di stazione e frequenza, il display mostrerà il suo nome e relativa frequenza e la barra mostrerà la potenza del segnale.

DRC - Dynamic Range Control

- Uno include un Dynamic Range Control che aumenta automaticamente il volume troppo basso per un ascolto ottimale anche in ambienti molto rumorosi.
- Il controllo DRC si trova nel menu Modalità DAB alla voce 'DRC'. Esso ha tre impostazioni predefinite:

DRC	Description
DRC Basso	Il Dynamic Range Control è a metà del livello normale
DRC Alto	L'impostazione raccomandata per ambienti rumorosi
DRC Off	Il Dynamic Range Control è disattivato

Scansione locale e totale

- Col passare del tempo nascono nuove stazioni radiofoniche. Per trovarle e aggiungerle alla lista di stazioni è necessario effettuare una scansione 'Locale' o 'Totale'. Entrambe le operazioni sono effettuabili dal menu Modalità DAB.
- Una scansione Locale è una scansione rapida dell'insieme delle sole frequenze 'locali'.
- Una scansione totale impiega più tempo ma copre l'insieme globale delle frequenze DAB.

Preselezione stazioni preferite

- Uno permette di memorizzare 10 stazioni preferite tramite i 10 pulsanti di preselezione posti su Uno o sul suo telecomando.
- Per salvare la stazione in onda premere il tasto **PRESET** e usare ▲ e ▼ per trovare una posizione non utilizzata, poi premere **SELECT** per memorizzare.
- Per ascoltare una stazione memorizzata premere il tasto **PRESET** e usare ▲ e ▼ per trovare la stazione desiderata.

Modalità Sveglia

Per funzionare come sveglia Uno deve avere l'orologio e la data impostati

Per impostare l'ora e la data in modo automatico, basta sintonizzarsi su un servizio DAB e Uno imposterà i dati automaticamente sintonizzandosi alla trasmissione DAB. In alternativa l'orario e la data possono essere impostati manualmente tramite l'opzione 'Impostazione Orario', nel menu 'Impostazioni di Sistema' del 'Menu Principale'.

Impostare la Sveglia

- Uno consente di memorizzare fino a quattro programmi di sveglia differenti.
- Per impostare una sveglia, premere il pulsante **ALARM**.
- Uno vi chiederà quindi di scegliere quale dei quattro programmi di sveglia memorizzati volete usare. Utilizzare i pulsanti **▲** e **▼** per scegliere un allarme e premere **SELECT**.
- Per impostare un allarme, usare i pulsanti **▲** e **▼** per scegliere uno dei quattro allarmi disponibili, poi premere **SELECT**. Per impostare l'orario di sveglia premere i pulsanti **▲** e **▼** per raggiungere l'opzione 'Time' e premere **SELECT**. Usare i pulsanti **◀** e **▶** insieme a **SELECT** per impostare l'ora di sveglia prima di spostarsi nell'impostazione dei minuti. Una volta impostato l'orario di sveglia, premere **SELECT**.
- Per impostare il tipo di sveglia selezionare 'Days' e premere **SELECT**. Si può scegliere tra Giornaliero, Una volta, Giorni lavorativi o Weekend. Premere **▲** e **▼** per scegliere il tipo, poi premere **SELECT** per confermare.
- Ora si può scegliere se essere svegliati dal DAB, dalla radio FM o dal Trillo. Per scegliere il tipo di sveglia premere il pulsante **▼** per accedere alle opzioni 'Modalità' e premere **SELECT**.
- Se il tipo di sveglia scelto è la modalità radio DAB o FM si può ora scegliere se essere svegliati dall'ultima stazione ascoltata.
- Oppure si può scegliere tra una delle stazioni memorizzate tra le preselezioni. Vi sarà chiesto di indicare il numero della preselezione scelta. Usare i pulsanti **▲** e **▼** per navigare all'interno della lista delle preselezioni e premere **SELECT** per confermare la scelta.
- Adesso si può scegliere il volume della sveglia. Scorrere fino all'opzione 'Volume', premere **SELECT**, usare i pulsanti **▲** e **▼** per regolare il volume e premere **SELECT** per confermare.
- Infine selezionare 'Save' dal menu per terminare la programmazione della sveglia.
- Quando Uno ha una sveglia attiva memorizzata compare sulla prima riga dello schermo l'icona di allarme.

ALARM

12:36 DAB Full
Alarm1: Off
Alarm2: Off

12:36 DAB Full
Set alarm time
07:00

12:36 DAB Full
>Daily
Once

12:36 DAB Full
>DAB
Buzzer

12:36 DAB Full
Mode: DAB
>Last listened

12:36 DAB Full
>Preset 1 set
Preset 2 sest

12:36 DAB Full
Preset 1 set
>Volume

12:36 DAB Full
Volume
>Save


12:36 DAB Full
Alarm
>Saved

Spegnere la Sveglia


- Per spegnere una sveglia premere un pulsante qualsiasi sulla tastiera di Uno. In alternativa, premere il pulsante **SNOOZE** per far tacere la sveglia per un periodo di cinque minuti.
- Uno permette di attivare lo snooze fino a 6 volte (30 minuti).
- Quando Uno è in modalità Snooze compare l'icona Snooze sullo schermo, insieme all'orario attuale e al tempo di Snooze rimanente.

Modificare la Sveglia

- Per modificare una sveglia già impostata premere il pulsante **ALARM** e usare i tasti ▲ e ▼ per cercare la sveglia desiderata, poi premere **SELECT**.
- Potete scegliere se disattivare l'allarme selezionato o cambiare le altre impostazioni come l'orario di sveglia, la modalità di sveglia o il volume dell'allarme.





ALARM



Modalità Sleep

Programmare il timer di spegnimento automatico

- E' possibile programmare Uno in modo che si spenga dopo un periodo di tempo predefinito. Selezionare l'opzione 'System Set-up' dal Menu Principale.
- Ora selezionare 'Time set-up Menu'. All'interno di questo menu selezionare 'Sleep'.
- Usando i pulsanti ▼ e ▲ è possibile selezionare un tempo di spegnimento automatico di 15, 30, 45, 60, 75 o 90 minuti.
- Uno si metterà automaticamente in modalità standby allo scadere del tempo impostato.




Modalità FM

Modalità FM

- Allungare l'antenna telescopica posizionata sul retro di Uno.
- Entrare nella 'Modalità FM' del Menu Principale o premere il pulsante **MODE** finché sullo schermo LCD di Uno compare la scritta 'Modalità FM'.
- Se è la prima volta che Uno si trova in modalità FM, esso si posizionerà all'inizio della gamma di frequenze FM. Altrimenti selezionerà l'ultima stazione FM ascoltata.
- Per scorrere la gamma di frequenze FM premere i pulsanti **▲** e **▼**.
- Per 'SEEK' (cercare) la prossima stazione attiva premere il tasto **SELECT**.

Preselezione stazioni preferite


- Uno permette di memorizzare 10 stazioni preferite dai pulsanti di preselezione su Uno o sul suo telecomando.
- Per salvare come preselezione la stazione in onda premere il pulsante **PRESET** e usare **▲** e **▼** per trovare una posizione non utilizzata, poi premere **SELECT** per memorizzare.
- Per ascoltare una stazione memorizzata premere il tasto **PRESET** e usare **▲** e **▼** per trovare la stazione desiderata, poi premere **SELECT**.

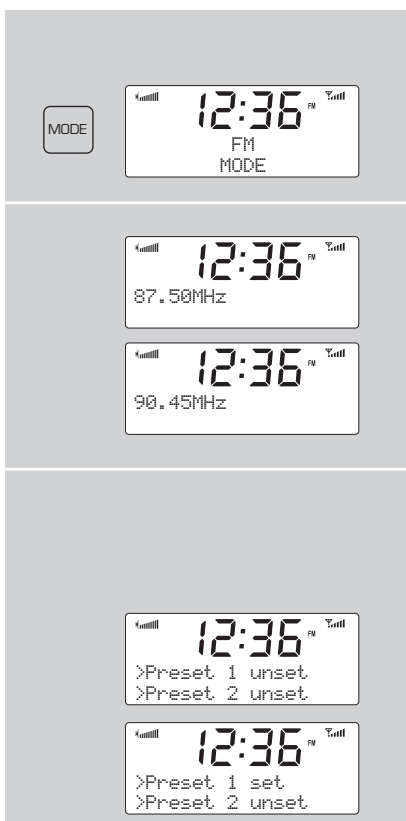

Modalità MPort

Utilizzare la MPort

- Il connettore MPort di Revo permette di collegare facilmente e rapidamente un iPod®, altri tipi di lettori MP3 e altri fonti sonore.
- Usando il cavo di connessione fornito, Uno si trasforma in un sistema audio digitale di alta qualità.
- Collegare un'estremità del cavo audio fornito all'uscita delle cuffie (auxiliary out) del dispositivo sorgente, poi collegare l'altra estremità alla MPort sul lato di Uno.
- Lo schermo LCD di Uno mostrerà la scritta 'MPort'.
- Per ottenere un livello ottimale di volume regolare il volume di uscita sia sul dispositivo sorgente che su Uno.

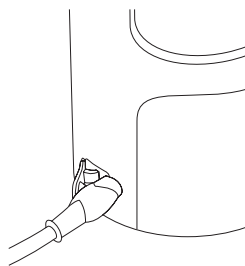

Risoluzione dei problemi

Radio DAB Digitale

- D.** Sento un 'mormorio' durante la ricezione di alcune stazioni.
- R.** Se la potenza di segnale è troppo bassa può verificarsi un'interruzione nella ricezione, che causa questo mormorio. Controllare che l'antenna sia stata aperta e che sia dritta. Se il problema persiste, spostare Uno in un altro luogo o controllare se l'area in cui ci si trova è raggiunta da queste stazioni.
- D.** Compare un messaggio 'No stations available' (nessuna stazione disponibile).
- R.** Verificare che l'antenna sia completamente aperta e verticale. Controllare la potenza del segnale e se necessario spostare Uno in un altro luogo.
- D.** L'orologio di Uno non è regolato.
- R.** Uno ha bisogno di ricevere un segnale DAB. In caso diverso il suo orologio deve essere regolato manualmente. Quando Uno troverà una stazione DAB sarà in grado di regolare l'orologio.

Reset Impostazioni di Fabbrica

■ Nell'improbabile eventualità che Uno possa malfunzionare, è possibile effettuare un reset del software per riportarlo alle originarie impostazioni di fabbrica. L'opzione Reset Impostazioni di fabbrica si trova nel menu System Setup, nel Menu Principale.


Specifiche Tecniche

- **Generali:** Ricevitore DAB mono e radio FM con piena ricezione della banda III
- **Diffusore:** 2" full-range in neodimio, power handling 8W
- **Potenza uscita audio:** 2W
- **Gamme di frequenza:** DAB Band III (174 - 240 MHz)
Copertura DAB+
FM (87.5 - 108 MHz)
- **Antenna:** Antenna telescopica integrata
- **Ingressi:** DC Ingresso per alimentazione DC (trasformatore 230V fornito)
Ingresso 3.5mm per dispositivi esterni (M-Port)
- **Uscite:** Ingresso per cuffia 3.5mm
- **Display LCD:** Display a due righe LCD negativo ad alta risoluzione con orologio digitale e icone dello status
- **Sveglia:** Sveglia con funzioni snooze e sleep
- **Preselezioni:** 10 preselezioni x DAB e 10 x FM
- **Telecomando:** Telecomando a infrarossi
- **Alimentatore di rete:** 12V 1.2mA
- **Conformità:** Marchio CE e direttiva RoHS.
- **Dimensioni:** 167mm (A) x 105mm (L) x 105mm (P)

Notes / Remarques / Notizen / Note

REVO®

Radio is our Religion

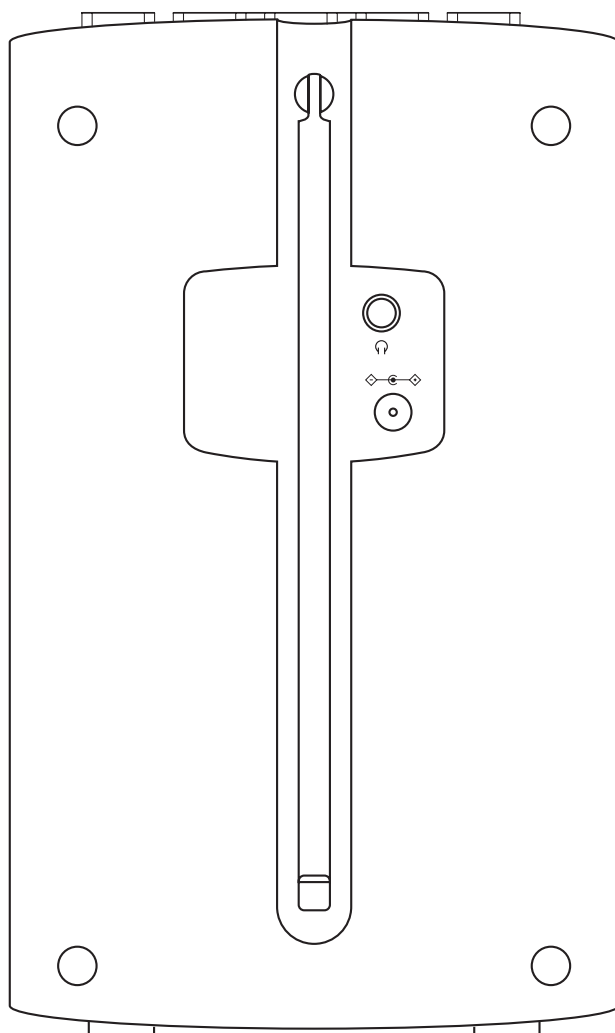

Revo Technologies Ltd The Inox Building Caldwellside Lanark Scotland United Kingdom ML11 7SR

Telephone Support 01555 666 161

Online Support www.revo.co.uk/support support@revo.co.uk